

APRO

ІНСТРУКЦІЯ З УКЛАДАННЯ

Дякуємо вам за вибір APRO Aura. При правильному монтажі ваша нова підлога буде простою у догляді і збереже свій чудовий зовнішній вигляд протягом багатьох років.

Будь ласка, уважно прочитайте всі інструкції перед початком укладання. Неправильне укладання може призвести до відмови від гарантійних зобов'язань.

I. ПІДГОТОВКА ТА ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ІНСТРУМЕНТИ: Клини, гумовий молоток, лінійка, олівець, рулетка, універсальний ніж.

- Перед укладанням огляньте матеріал при природному освітленні для виявлення видимих дефектів або пошкоджень, включаючи помітні розбіжності у кольорі або ступені глянцею.
- Переверте краї планок на прямолінійність.
- Претензії щодо дефектів поверхні після укладання не приймаються.
- Рекомендовано укладати планки перпендикулярно до вікна, вздовж напрямку основного джерела світла. Змішуйте при укладанні планки із 3-4 коробок для досягнення найкращого естетичного результату.
- Переверте, чи основа або ділянка основи відповідає умовам даної інструкції.
- Підлога може бути пошкоджена внаслідок недостатньо дбайливого поводження. Будьте обережні при транспортуванні та переміщенні картонних коробок. Не зберігайте та не переміщуйте картонні коробки на їх торцевих поверхнях.
- Розрахуйте площу приміщення перед укладанням та, залежно від форми приміщення, заплануйте 5-10% додаткового покриття для підлоги на відрізі.
- Середовище, в якому планується встановлення APRO Aura, є критично важливим для успішного укладання та безперервної експлуатації підлогових покриттів. Підлога призначена для укладання тільки всередині приміщень. Приміщення мають відповідати регіональним кліматичним та конструктивним вимогам.
- У більшості випадків APRO Aura не вимагає акліматизації. Однак, якщо упаковка з покриттям для підлоги піддавалася протягом 2 годин впливу температури нижче 10°C або більше 40°C в період 12-ти годин до укладання, потрібна акліматизація. У цьому випадку перед початком укладання залиште APRO Aura при кімнатній температурі не менше 12 годин у закритій упаковці.
- Підлоги слід встановлювати лише всередині приміщень з контрольованою температурою. У приміщенні повинна підтримуватись постійна температура 20-25 °C до та під час встановлення. Використання переносних обігрівачів не рекомендується, оскільки вони можуть недостатньо обігрівати приміщення та основу.
- Гасові обігрівачі не повинні використовуватися.
- Рекомендована температура приміщень для експлуатації підлоги після укладання 10-50 °C.
- Для приміщень площею понад 400 м² та/або довжин, що перевищують 20 м, використовуйте розширювальні молдинги.

II. ВИМОГИ ДО ОСНОВ

- APRO Aura можна укладати на більшість основ або підлогових покриттів з твердою поверхнею, за умови, що поверхня підлоги чиста, рівна, суха, надійно закріплена, має конструктивну міцність і вирівняна до максимального перепаду висот нерівностей 5 мм на 3 м основи.
- Основа не повинна мати нахилу понад 25 мм на 2 м основи в будь-якому напрямку.
- Заглиблення, глибокі канавки, деформаційні шви та інші дефекти основи повинні бути заповнені шпаклівкою або складом, що вирівнює.
- На основі не повинно бути надмірної вологості, лугу, бруду, фарби, лаків, воску, олій, розчинників, будь-яких сторонніх речовин та забруднень.
- Не використовуйте продукти, що містять вуглеводні, розчинники або цитрусові олії для підготовки поверхні, оскільки вони можуть пофарбувати або пошкодити нову підлогу.
- Хоча APRO Aura є водостійким, він не призначений для використання як гідроізоляція.
- У разі бетонної основи, його вміст вологи перед укладанням повинен відповідати діючим будівельним нормам вашого регіону.
- Продукт не призначений для використання в місцях із ризиком затоплення, таких як сауни або на відкритому повітрі.

ДЕРЕВ'ЯНІ ОСНОВИ

- Якщо APRO Aura призначений для укладання поверх існуючої дерев'яної підлоги, рекомендується зафіксувати будь-які незакріплені дошки та усунути скрипи до початку укладання.
- Для усунення скрипів дерев'яної основи зафіксуйте проблемні ділянки цвяхами або шурупами через кожні 15 см.
- Дерев'яні основи цокольних поверхів і підвальних приміщень повинні бути надійно захищені від вологи, що піднімається знизу. Поверхня під дерев'яною основою має бути абсолютно сухою. За наявності підпілля під дощаною підлогою необхідно забезпечити його вентиляцію.
- Ми рекомендуємо укладати APRO Aura у поперечному напрямку до існуючих половиць.
- Всі інші основи на основі дерева – фанера, ОСБ, ДСП тощо повинні бути конструктивно міцними та встановленими відповідно до рекомендацій виробника.

БЕТОННІ ОСНОВИ

- Основа повинна сохнути протягом не менше 60 днів до повного затвердіння, бути гладкою, постійно сухою, чистою і не містити сторонніх речовин, таких як пил, віск, розчинники, фарби, мастила, олії та залишки старого клею. Затверджувачі можуть призвести до деформації основи та не повинні використовуватись.
- В якості бар'єру від вологи між бетонною основою та підлогою, рекомендуємо використовувати пароізоляційну плівку товщиною від 0,15 мм.

НЕ УКЛАДАЙТЕ APRO AURA НА:

- Будь-який тип килимових покриттів.
- М'які вінілові підлоги, вінілові підлоги на м'якій підкладці або більше, ніж один шар вінілової підлоги.
- Підлогу будь-якого типу з плаваючою або вільною укладкою.
- Паркетні, дерев'яні або фанерні підлоги, які були покладені безпосередньо на бетон.

СИСТЕМИ ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ:


При використанні плаваючого методу укладання, покриття для підлоги APRO Aura може бути укладене на вбудовану в стяжку мінімум на 12 мм систему теплої підлоги. Вбудована система теплої підлоги має бути встановлена у суворій відповідності до рекомендацій виробника. Максимальна робоча температура системи теплої підлоги ніколи не повинна перевищувати 30 °C.

- Перед укладанням APRO Aura експлуатуйте систему теплої підлоги на максимальній потужності, щоб повністю витіснити залишкову вологу з основи.
- Вимкніть обігрів на 24 години до, протягом та на 24 години після укладання APRO Aura під час встановлення на систему теплої підлоги.
- Переконайтеся, що температура в приміщенні підтримується на рівні 20-25 °C до та під час укладання.
- Для виключення перегріву рекомендується використовувати вбудований датчик температури.
- Після закінчення укладання температуру системи теплої підлоги до повернення до нормального робочого режиму слід збільшувати поступово (з кроком 5 градусів).
- Для отримання додаткових вказівок зверніться до рекомендацій виробника системи теплої підлоги.

Увага: електричні нагрівальні мати, що розміщуються на поверхні основи і не вбудовані в підлогу, використовувати з APRO Aura не рекомендується. Їх використання може призвести до відмови від гарантійних зобов'язань. Рекомендуємо укладати APRO Aura на вбудовані системи теплої підлоги, суворо дотримуючись вказівок, перерахованих вище.

III. УКЛАДАННЯ

- Приміщення необхідно ретельно очистити від сміття та пилу.
- При плаваючому укладанні необхідно завжди залишати технологічний зазор 6 мм між планками та стінами, колонами, сходами, жорстко фіксованими конструкціями тощо. Ці зазори будуть приховані декоративним плінтусом або молдингами після укладання підлоги.
- Для досягнення найкращого результату під час встановлення важких меблів, встановіть меблі, а потім підлогу навколо меблів, залишаючи технологічний зазор 6 мм.
- При встановленні важких меблів після укладання підлоги більша частина або вся маса важких меблів повинна підтримуватись настінними кріпленнями. Якщо ви кріпите важкі меблі до основи підлоги гвинтовими ніжками або іншим видом кріплення, просвердліть отвори діаметром на 12 мм більше ніж гвинтові ніжки або інший вид кріплення.
- По можливості плануйте укладання таким чином, щоб стики планок не співпадали зі швами існуючого покриття, на яке планки укладаються (якщо застосовується).
- Торцеві шви планок сусідніх рядів по коротких сторонах повинні розташовуватись на відстані щонайменше 20 см один від одного.
- Уникайте розміщення фрагментів планок коротше 30 см на початку або в кінці рядів.
- Щоб розрізати планку, скористайтеся звичайним універсальним ножом та лінійкою. Розмістивши планку декоративною стороною нагору, з зусиллям обріжте, провівши кілька разів на одній осі. Ніж не пройде повністю крізь планку, а зробить глибокий надріз. Потім ви можете підняти одну половину дошки, використовуючи іншу руку. Для притиснення другої половини максимально близько до розрізу. Планка надломиться природним чином. Для простоти монтажу розрізи можуть бути зроблені і з використанням ламінатного або вінілового ножа.
- Вибірять напрямку укладання. Рекомендовано укладати планки перпендикулярно до вікна, вздовж напрямку основного джерела світла.
- Ширина планки останнього ряду повинна бути не менше 50 мм. Якщо так, відрегулюйте ширину першого ряду, який буде встановлено. У вузьких коридорах рекомендується укладати планки довгою стороною паралельно довгій стороні приміщення.
- **Увага:** Ваша підлога APRO Aura вже має поперечно встановлену штатну підкладку. Використання іншої додаткової підкладки може призвести до пошкодження замкового з'єднання та відмови від гарантійних зобов'язань.

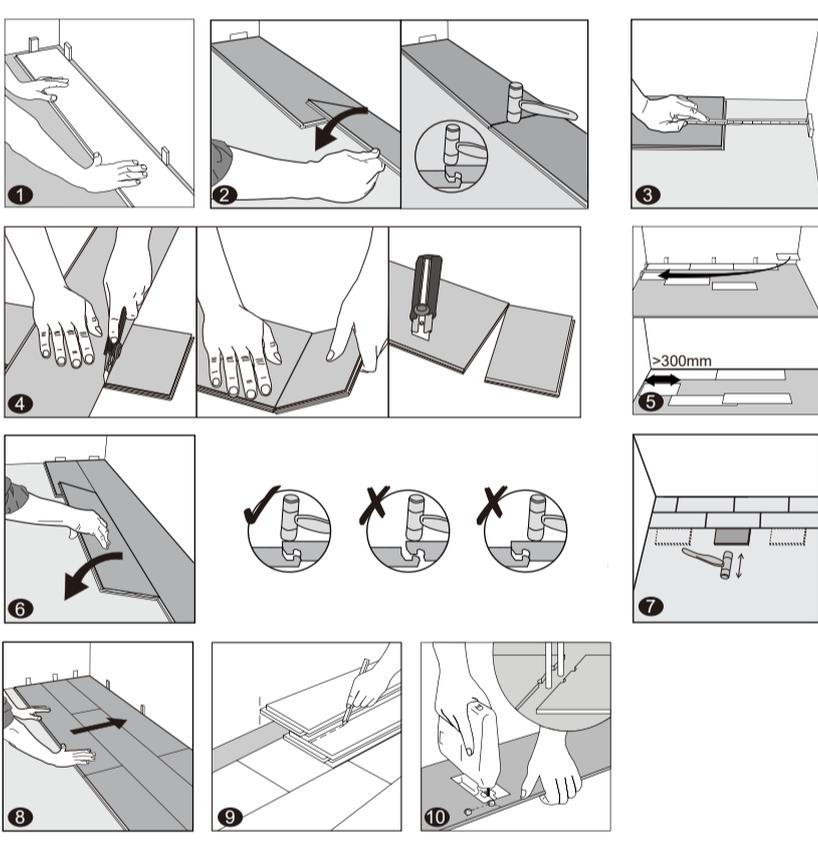

1. **Перший ряд, перша планка:** Після ретельного очищення основи, почніть укладання зліва направо. Розташуйте першу дошку так, щоб паз замкового з'єднання був звернений до вас. Розмістіть планку на відстані 6 мм від лівої стіни. Використовуйте клини між стіною та планкою.

2. **Перший ряд, друга планка:** Опустіть планку та обережно постукайте по кінці планки гумовим молотком, допомагаючи щільній фіксації на попередній дошці. Обидві планки мають опинитися на одній висоті. Переконайтеся, що обидві планки ідеально вирівняні. Надзвичайно важливо, щоб після того, як короткі краї двох планок були правильно вирівняні, гумовий молоток застосовувався безпосередньо над краєм короткої сторони, забезпечуючи правильну фіксацію.

ВАЖЛИВО: постукування по області близько до короткого краю, але не безпосередньо над ним, може призвести до пошкодження планки. Продовжуйте встановлювати перший ряд, доки не дійдете до стіни праворуч.

УВАГА: Якщо ви помітили, що обидві планки не знаходяться на одній висоті або погано з'єднані разом, будь ласка, дотримуючись інструкцій з розбирання знизу, розберіть і перевірте, чи не заважає будь-який предмет або сміття, яке застрягло всередині замка. Спроба форсувати фіксацію краю короткої сторони планки при неправильному вирівнюванні може призвести до незворотного пошкодження планки.

3. **Перший ряд, остання планка:** в кінці першого ряду залиште технологічний проміжок 6 мм до стіни і заміряйте необхідну довжину останньої планки.

4. Щоб розрізати планку, скористайтеся звичайним універсальним ножом та лінійкою. Розмістивши планку декоративною стороною нагору, з зусиллям обріжте, провівши кілька разів на одній осі. Ніж не пройде повністю через планку, а зробить глибоку, заусилля. Потім ви можете підняти одну половину дошки, використовуючи іншу руку для притиснення другої половини максимально близько до розрізу. Планка надломиться природним чином. Для простоти монтажу розрізи можуть бути зроблені і з використанням ламінатного чи вінілового ножа.

5. **Другий ряд, перша планка.** Почніть другий ряд з частини останньої планки попереднього ряду, що залишилася, якщо її довжина не менше 30 см. В іншому випадку, розділіть нову планку навпіл і використовуйте її, щоб почати другий ряд. Торцеві шви планок сусідніх рядів по коротких сторонах повинні розташовуватись з відривом щонайменше 20 см одна від одної. По можливості використовуйте залишок планки, вирізаний із попереднього ряду, щоб розпочати наступний ряд.

6. **Другий ряд, друга планка:** зафіксуйте довгу сторону планки у попередньому ряду і щільно притисніть її до короткого краю попередньої дошки під кутом 25-30°. Опустіть дошку і обережно постукайте гумовим молотком по краю, щільно зафіксувавши його на попередній планці на одній висоті. Переконайтеся, що обидві планки ідеально вирівняні.

7. **Після завершення укладання кожного ряду:** Використовуйте обрізки планок з гумовий молоток, щоб акуратно «підстукати» планки в замкове з'єднання попереднього ряду для забезпечення щільного замкання. Переконайтеся, що вони щільно зафіксовані, по довгій стороні між планками немає проміжків. Будь-який залишений проміжок порушить правильність укладання по всьому приміщенню.

8. **Після укладання перших 2-3 рядів** планок слід перевірити, наприклад, за допомогою нитки, чи йдуть ряди все ще прямо. Якщо це не так, можливо, у стартовій дошці є деякі нерівності, які викликали кривизну укладання. У цьому випадку початковий ряд дошки не обов'язково розмити і підкрити, щоб врятувати будь-які нерівності в стіні. Це можна зробити, щоб не розбирати укладені ряди.

9. **Останній ряд:** Покладіть планку точно на верхній край останнього укладеного ряду. Помістіть іншу планку зверху, орієнтуючи її шипом у бік стіни. На поверхні нижньої планки прокресліть лінію вздовж краю верхньої планки дошки, а потім відріжте. Укладіть цю відрізану по ширині планку до стіни. Останній ряд повинен мати ширину щонайменше 50 мм. Після цього клини можуть бути вилучені.

10. **Отвори для труб**
Виміряйте діаметр труби та просвердліть отвори на 20 мм більше. Відріжте та встановіть згідно з малюнком.


IV. ПІСЛЯ УКЛАДАННЯ

Встановіть плінтуси та інші декоративні елементи, залишаючи невеликі допуски до планок. Фіксуйте плінтуси до поверхні стіни, а не до підлоги. У дверних отворах та в інших місцях, де планки можуть порожати, з іншими підлоговими покриттями можна загорсти відкритого краю використовують мережки, молдинги і т.д. При їх монтажі не можна жорстко затискати планки. Завжди залишайте технологічний проміжок 6 мм між планками і прилеглою поверхнею.

V. ДОГЛЯД

- Підмітайте або пілососьте щодня, використовуючи насадки з м'якою щетиною.
- Щоб уникнути ризику пошкодження основи під вашою підлогою APRO Aura та накопичення вологості, рекомендуємо прибирати розливу воду.
- За необхідності скористайтеся спеціальним шваброю та використовуйте засоби для чищення, рекомендовані для вінілових підлог.
- Використання побутових серветок і не тримайте парову швабру в одному місці протягом тривалого часу (довше 5 хвилин). Зверніться до інструкції виробника парової швабри для правильного використання.
- Використовуйте відповідні засоби захисту підлоги, такі як захисні повсті підкладки під меблі.
- Встановіть вхідний килимок, щоб зменшити кількість бруду, що потрапляє до вашого будинку. Уникайте використання матів на латексній або гумовій основі, оскільки ці основи можуть викликати постійну зміну кольору.
- Не використовуйте абразивні засоби для чищення, відбілювачі або воски для догляду за підлогою.
- У разі тягнень важкі предмети по підлозі.

VI. РОЗБІРКА

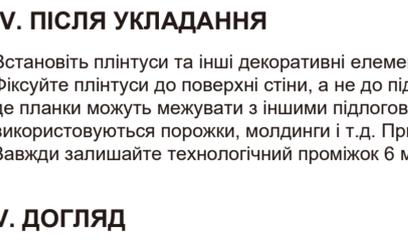

Від'єднайте ряд планок повністю, трохи піднімаючи на маленький кут. Відокремте планку, для чого покладіть їх на плиту поверхню і потягніть у різні боки. Якщо планки не роз'єдналися легко, підніміть їх на невеликий кут (5°).