

APRO

ІНСТРУКЦІЯ З УКЛАДАННЯ

Дякуємо вам за вибір APRO Aura. При правильному монтажі ваша нова підлога буде простою у догляді і збереже свій чудовий зовнішній вигляд протягом багатьох років. Будь ласка, уважно прочитайте всі інструкції перед початком укладання. Неправильне укладання може призвести до відмови від гарантійних зобов'язань.

I. ПІДГОТОВКА ТА ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ІНСТРУМЕНТИ: Клини, гумовий молоток, лінійка, олівець, рулетка, універсальний ніж.

- Перед укладанням огляньте матеріал при природному освітленні для виявлення видимих дефектів або пошкоджень, включаючи помітні розбіжності у кольорі або ступені глянце. Перевірте краї планок на прямолінійність. Претензії щодо дефектів поверхні після укладання не приймаються.
- Зміщуйте при укладанні планки з 3-4 коробок для досягнення найкращого естетичного результату.
- Перевірте, чи основа або ділянка основи відповідає умовам даної інструкції.
- Підлога може бути пошкоджена внаслідок недостатньо дбайливого поводження. Будьте обережні при транспортуванні та переміщенні картонних коробок.
- Не зберігайте та не переміщуйте картонні коробки на їх торцевих поверхнях.
- Розрахуйте площу приміщення перед укладанням та, залежно від форми приміщення, заплануйте до 15-20% додаткового покриття для підлоги на відрізі.
- Середовище, в якому планується встановлення APRO Aura, є критично важливим для успішної установки та безперервної експлуатації підлогових покриттів. Підлога призначена для укладання тільки всередині приміщень. Приміщення мають відповідати регіональним кліматичним та конструктивним вимогам.
- У більшості випадків APRO Aura не вимагає акліматизації. Однак, якщо улавок з покриттям для підлоги піддавався протягом 2 годин впливу температур нижче 10 °C або більше 40 °C в період 12-ти годин до укладання, потрібна акліматизація. У цьому випадку перед початком укладання APRO Aura витримайте при кімнатній температурі не менше 12 годин у закритій улавоці.
- Підлоги слід встановлювати лише всередині приміщень з контрольованою температурою, яка відповідає регіональним нормам. У приміщенні повинна підтримуватися постійна температура 20-25 °C до та під час встановлення. Використання переносних обігрівачів не рекомендується, оскільки вони можуть недостатньо обігрівати приміщення та основу. Газові обігрівачі не повинні використовуватися.
- Рекомендована температура приміщень для експлуатації підлоги після укладання 10-50 °C.
- Для приміщень площею понад 400 м² та/або довжин, що перевищують 20 м, використовуйте розширювальні молдинги.

II. ВИМОГИ ДО ОСНОВ

- APRO Aura можна укладати на більшість основ або підлогових покриттів з твердою поверхнею, за умови, що поверхня підлоги чиста, рівна, суха, надійно закріплена, має конструктивну міцність та вирівняна до максимального перепаду висот нерівностей 5 мм на 3 м основи.
- Основа не повинна мати нахилу понад 25 мм на 2 м основи в будь-якому напрямку.
- Заглиблення, глибокі канавки, деформаційні шви та інші дефекти основи повинні бути заповнені шпаклівкою або складом, що вирівнює.
- На основі не повинно бути надмірної вологості, пилу, бруду, фарби, лаків, воску, олії, розчинників, будь-яких сторонніх речовин та забруднень.
- Не використовуйте продукти, що містять вуглекислий газ, розчинники або штирсові олії для підготовки поверхні, оскільки вони можуть пошкодити нову підлогу.
- У разі APRO Aura є водостійким, він не призначений для використання як пароізоляція. У разі бетонної основи, його зміст вологи перед укладанням повинен відповідати діючим будівельним нормам вашого регіону.
- Продукт не призначений для використання в місцях із ризиком затоплення, таких як сауни або на відкритому повітрі.

ДЕРЕВ'ЯНІ ОСНОВИ

- Якщо APRO Aura призначений для укладання поверх існуючої дерев'яної підлоги, рекомендується зафіксувати будь-які незакріплені дошки та усунути скрипи до початку укладання.
- Для усунення скрипів зафіксуйте проблемні ділянки цвяхами або шурупами через кожні 15 см.
- Дерев'яні основи цюльових поверхів і підвальних приміщень повинні бути надійно захищені від вологи, що піднімається знизу. Поверхня під дерев'яною основою має бути абсолютно сухою. За наявності підпілля під дощаною підлогою необхідно забезпечити його вентиляцію.
- Ми рекомендуємо укладати APRO Aura у поперечному напрямку до існуючих половин.
- Всі інші підстави на основі дерева - фанера, ОСБ, ДСП тощо повинні бути конструктивно міцними та встановленими відповідно до рекомендацій виробника.

БЕТОННІ ОСНОВИ

- Основа повинна сохнути протягом не менше 60 днів до повного затвердіння, бути гладкою, постійно сухою, чистою і не містити сторонніх речовин, таких як пил, віск, розчинники, фарби, мастила, олії та залишки старого клею. Затверднувачі можуть призвести до деформації основи та не повинні використовуватися.
- В якості бар'єру від вологи між бетонною основою та підлогою, рекомендуємо використовувати пароізоляційну плівку товщиною від 0,15 мм.
- УВАГА: Ваша підлога APRO Aura вже має попередньо встановлену штатну підкладку. Використання іншої додаткової підкладки може призвести до пошкодження замкового з'єднання та відмови від гарантійних зобов'язань.

НЕ УКЛАДАЙТЕ APRO AURA НА:

- Будь-який тип циліндричних покриттів.
- М'які вінілові підлоги.
- Підлога будь-якого типу з плаваючою або вільною укладкою.
- Паркетні, дерев'яні або фанерні підлоги, які були покладені безпосередньо на бетон.

СИСТЕМИ ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ:

При використанні плаваючого методу укладання, покриття для підлоги APRO Aura може бути укладене в стяжку мінімум на 12 мм систему теплої підлоги. Вбудована система теплої підлоги повинна бути встановлена у суворій відповідності до рекомендацій виробника. Максимальна робоча температура системи теплої підлоги ніколи не повинна перевищувати 30 °C.


- Перед укладанням APRO Aura експлуатуйте систему теплої підлоги на максимальній потужності, щоб повністю витонити залишкову вологу з основи.
- Виміняйте обігрів на 24 години до, протягом та на 24 години після монтажу APRO Aura при укладанні на систему теплої підлоги.
- Переконайтеся, що температура в приміщенні підтримується на рівні 20-25 °C до та під час укладання.
- Для виключення перегріву рекомендується використовувати вбудований датчик температури.
- Після завершення укладання температури системи теплої підлоги до повернення до нормального робочого режиму слід збільшувати поступово (з кроком 5 градусів).
- Для отримання додаткових інструкцій зверніться до рекомендацій виробника системи теплої підлоги.

УВАГА: електричні нагрівальні мати, що розміщуються на поверхні основи та не вбудовані в підлогу, використовувати з APRO Aura не рекомендується. Їх використання може призвести до відмови від гарантійних зобов'язань. Рекомендуємо укладати APRO Aura на вбудовані системи теплої підлоги, суворо дотримуючись вказівок, перерахованих вище.


III. УКЛАДАННЯ

- Приміщення необхідно ретельно очистити від сміття та пилу.
- При плаваючому укладанні необхідно завжди залишати технологічний зазор 6 мм між планками і стінами, колонами, сходами, жорстко фіксованими конструкціями тощо. Ці зазори будуть приховані декоративним плінтусом або молдинг після укладання підлоги.
- Для досягнення найкращого результату під час встановлення важких меблів, встановіть меблі, а потім підлогу навколо меблів, залишаючи технологічний зазор 6 мм.
- При встановленні важких меблів після укладання підлоги більша частина або вся маса важких меблів повинна підтримуватися настінними кріпленнями. Якщо ви кріпите важкі меблі до основи підлоги гвинтовими ніжками або іншим видом кріплення, просвердліть отвори діаметром на 12 мм більше, ніж гвинтові ніжки або інший вид кріплення.
- По можливості плануйте укладання таким чином, щоб стики планок не співпадали зі швами існуючого покриття, на яке планки укладаються (якщо застосовується).
- Щоб розрізати планку, скористайтеся звичайним універсальним ножем та лінійкою. Розмістивши планку декоративною стороною нагору, із зусиллям обріжте, провівши кілька разів на одній осі. Ніж не пройде повністю крізь планку, а зробить глибокий надріз. Потім можна підняти одну половину дошки, використовуючи іншу руку для притискання другої половини максимально близько до розрізу. Планка надломиться природним чином. Для простоти монтажу розрізи можуть бути зроблені і з використанням ламінатного чи вінілового ножа.

УВАГА: Літери "L" або "R", нанесені на звороті кожної планки, вказують на два різні типи профілювання. У кожній коробці однакова кількість планок L та R. Будь ласка, зверніть увагу на маркування та завжди встановлюйте їх у парі разом. У нижченаведених інструкціях планки типу L представлені світлим кольором, а планки типу R - темним кольором.


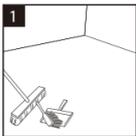


Основа для укладання повинна бути рівною, сухою, без пилу і сміття. Залишки клею, старого кріплення тощо повинні бути видалені, а підлога повинна бути чистою, щоб забезпечити правильне укладання.

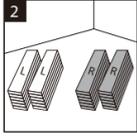

Для спрощення укладання, попередньо згрупуйте планки типу L і R.


МЕТОД 1 – БЛОЧНА УКЛАДКА




- Даний метод полягає в перпендикулярному укладанні блоків із 5-ти планок одного профілю. Скористайтеся клинами, щоб залишити 6 мм технологічного зазору між стінами і планками, що укладаються по всьому периметру приміщення.
- Почніть укладання з планки типу R з лівого кута, протилежного основному входу до приміщення. Довга сторона планки повинна бути розгорнута до стіни шилом замкового з'єднання. Дотримуйтесь послідовності, вказаної на малюнку.

ВАЖЛИВО: Для додаткового покращення з'єднання планок по короткій стороні, всередині замкового з'єднання можуть бути використані клейові склади з високою опірністю зсуву. Уникайте застосування надлишкових кількостей клейового складу. Надлишки, що виступили, повинні бути негайно прибрані з поверхні підлоги.




МЕТОД 2 – ДІАГОНАЛЬНА УКЛАДКА



- Використовуючи олівець, напрямну та лінійку, позначте лінію під 45° для вбудовування діагоналі згідно з малюнком. Встановіть по периметру стіни клини для створення технологічного зазору 6 мм.
- Почніть укладання з лівого кута, протилежного до входу в приміщення. Використовуйте першу планку типу L, розгорнувши до стіни бік із шилом. Потім візьміть 2-ю планку типу R і покладіть її перпендикулярно до першої. Для 3-ої та 4-ої планки зверніться до СПОСОБУ РОЗРІЗУ нижче. Продовжуйте укладання згідно з малюнком.


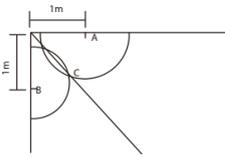


СПОСІБ РОЗРІЗУ: Для укладання 3-ї планки типу L та 4-ї планки типу R та будь-якої іншої планки, поверненою короткою стороною до стіни, заміряйте необхідну довжину і відріжте згідно з малюнком. Переконайтеся, що ви відрізаєте правильну сторону планки.

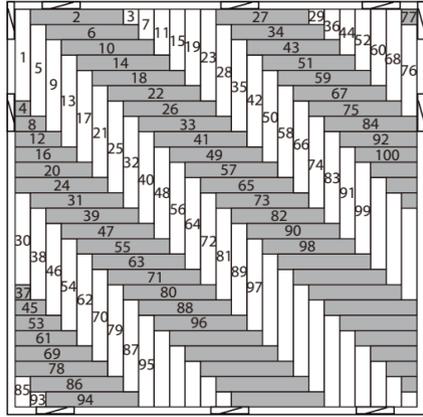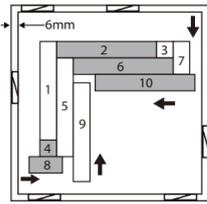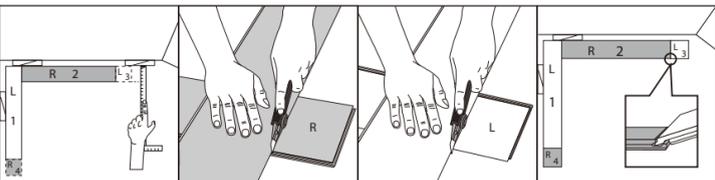


Послідовність укладання цьому малюнку є прикладом. Вона може змінюватися в залежності від геометрії приміщення, але завжди важливо починати укладання з планок біля стін.


МЕТОД 3 – УКЛАДАННЯ «ЯЛИНКА»

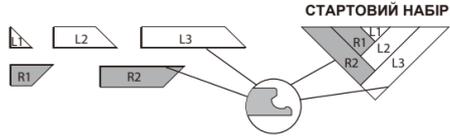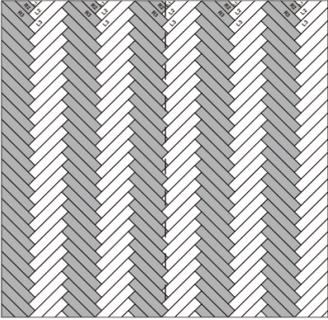


- Скористайтеся шаблоном, який ви знайдете всередині пачки та наріжте СТАРТОВИЙ НАБІР із п'яти планок (L1, L2, L3, R1, R2). Для цього вам необхідно використовувати п'ять повних планок відповідних типів L та R. Використання частин, що залишилися від повних п'яти плашок, в рамках одного СТАРТОВОГО НАБОРУ неможливе.




- Покладіть перший СТАРТОВИЙ НАБІР по центру приміщення згідно з малюнком (Центральна вісь повинна проходити через кути планок). Не забувайте дотримуватися технологічного зазору 6мм між стіною і планками.



- Кожен СТАРТОВИЙ НАБІР має ширину 870 мм. Підрахуйте, скільки всього СТАРТОВИХ НАБОРІВ знадобиться і покладіть їх по всій ширині приміщення. З'єднайте сусідні СТАРТОВІ НАБОРИ однією повною планкою для зручності укладання.




- Коли ви з обох боків по ширині наблизитеся до стін, заміряйте відстань між стіною та прилеглим СТАРТОВИМ НАБОРОМ. Зберіть новий СТАРТОВИЙ НАБІР, позначте виміряну відстань, обріжте планки (для цього СТАРТОВИЙ НАБІР розбирається) та встановіть їх.



- Продовжуйте встановлення описаним способом у всьому приміщенні.

МЕТОД 4 – УКЛАДАННЯ «ПОДВІЙНА ЯЛИНКА»

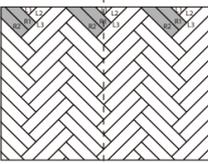

- Для укладання подвійної ялинкою, розміри СТАРТОВОГО НАБОРУ відрізняються від розмірів шаблону в комплекті. Для створення відповідного СТАРТОВОГО НАБОРУ скористайтеся розмірами у таблиці.


| Планка | Сторона з Пазом | Сторона із Шилом |
|--------|-----------------|------------------|
| L1 | 123 mm | 0 mm |
| R1 | 246 mm | 123 mm |
| R2 | 369 mm | 246 mm |
| L2 | 492 mm | 369 mm |
| L3 | 615 mm | 492 mm |




- Паз: Шип:




- Для нарізки СТАРТОВОГО НАБОРУ вам необхідно використовувати п'ять повних планок відповідних типів L і R (L1, L2, L3, R1, R2). Використання тих, що залишилися від повних п'яти плашок частин у рамках одного СТАРТОВОГО НАБОРУ неможливе.




- Покладіть перший СТАРТОВИЙ НАБІР по центру приміщення згідно малюнку (центральна вісь повинна проходити через кути планок). Не забувайте дотримуватися технологічного зазор 6мм між стіною та планками.



- Кожен СТАРТОВИЙ НАБІР має ширину 870 мм. Підрахуйте, скільки всього СТАРТОВИХ НАБОРІВ знадобиться і укладіть їх по всій ширині приміщення. З'єднайте сусідні СТАРТОВІ НАБОРИ однією повною планкою для зручності укладання.



- Коли ви з обох боків по ширині наблизитеся до стін, заміряйте відстань між стіною та прилеглим СТАРТОВИМ НАБОРОМ. Зберіть новий СТАРТОВИЙ НАБІР, позначте виміряну відстань, обріжте планки (для цього СТАРТОВИЙ НАБІР розбирається) та встановіть їх.



- Продовжуйте встановлення описаним способом у всьому приміщенні.

ЗБИРАННЯ ЗАМКОВОГО З'ЄДНАННЯ

Розмістіть коротку сторону щільно до перпендикулярної планки. Заведіть її у довгу сторону паралельної планки під кутом 45°. Складіть одним рухом. Рекомендуємо трохи постукувати по краях планок після їх замикання для забезпечення щільного з'єднання. Якщо обидві планки не знаходяться на одній висоті або не замикаються щільно, розберіть з'єднання і перевірте, чи є можливі перешкоди в замку – обрізки, сміття і т.д.

УВАГА

ЯКЩО ПЛАНКИ ПОВНІСТІЮ НЕ ВИРІВНЕНІ, СПРОБА ФОРСУВАТИ З'ЄДНАННЯ МОЖЕ ПРИВЕСТИ ДО ЇХ ПОШКОДЖЕННЯ.

ОТВОРИ ДЛЯ ТРУБ

Заміряйте діаметр труби та просвердліть отвори на 20 мм більше. Відкрийте і встановіть згідно з малюнком.



РОЗБІРКА

Піднімайте планки по одній у порядку, зворотному порядку укладання.

IV. ПІСЛЯ УКЛАДАННЯ

- Встановіть плінтуси та інші декоративні елементи, залишаючи невеликі допуски до планок.
- Складіть одним рухом.
- Рекомендуємо трохи постукувати по краях планок після їх замикання для забезпечення щільного з'єднання.
- У двох і в інших місцях, де планки можуть мекувати з іншими підлоговими покриттями, для захисту відкритого краю використовуються порошки, молдинги і т.д. При їх монтажі не можна жорстко затискати планки.
- Завжди залишайте технологічний зазор 6 мм між планками та прилеглою поверхнею.

V. ДОГЛЯД

- Підмітайте або пилососьте щодня, використовуючи насадки з м'якою щетиною.
- Щоб уникнути ризику пошкодження основи під вашою підлогою APRO Aura та накопичення вологості, рекомендуємо прибирати розливу воду.
- За необхідності скористайтеся мокрою шваброю та відлогою APRO Aura для чищення, рекомендувані для вінілових підлог.
- Використання побутових парових швабр дозволено. Використовуйте при мінімальній потужності відповідну м'яку серветку і не тримайте парову швабру в одному місці протягом тривалого часу (довше 5 хвилин).
- Зверніться до інструкції виробника парової швабри для правильного використання.
- Використовуйте відповідні засоби захисту підлоги, такі як захисні повсті підкладки під меблі.
- Встановіть відповідні абразиви, щоб зменшити кількість бруду, що потрапляє до вашого будинку. Уникайте використання матів на латексній або гумовій основі, оскільки ці основи можуть викликати постійну зміну кольору.
- Не використовуйте абразивні засоби для чищення, відбілювачі або воски для догляду за підлогою.
- Не тягніть важкі предмети по підлозі.